



Instrukcja obsługi Sterownik bezprzewodowy

YAP1F
YV1L1
YAD1F

- Dziękujemy za wybór naszego produktu.Dla poprawnego działania, prosimy uważnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję.W przypadku utraty instrukcji obsługi, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub odwiedź stronę www.asami.it albo wyślij e-mail na adres: info@asami.it



Uwagi dla użytkownika

Dla zapewnienia prawidłowego montażu i eksploatacji należy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi. Przed zapoznaniem się z instrukcją, należy zdawać sobie sprawę z następujących elementów:


- (1) W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji tego urządzenia należy przeczytać i postępować ostrożnie zgodnie z instrukcją.
- (2) Podczas pracy, łączna ilość jednostek wewnętrznych nie powinna przekraczać całkowitej wydajności jednostek zewnętrznych. W przeciwnym razie może dojść do słabego efektu chłodzenia lub grzania.
- (3) Bezpośredni użytkownicy lub opiekunowie powinni zachować tę instrukcję w bezpiecznym miejscu.
- (4) Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z naszym centrum serwisowym jak najszybciej i dostarczyć następujące informacje:
 - 1) Opis podany na tabliczce znamionowej (numer modelu, wydajności chłodniczej, kodzie produkcji, daty produkcji).
 - 2) Szczegółowy opis usterki (przed i po wystąpieniu usterki).
- (5) Każde urządzenie zostało przetestowane i zakwalifikowane do testów jakości przed wysyłką z fabryki. W celu zabezpieczenia urządzenia przed uszkodzeniem lub nieprawidłową pracą z powodu niewłaściwego demontażu, nie należy demontować urządzenia samodzielnie. Jeśli trzeba zdemontować i sprawdzić jednostkę, prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym. Specjalistyczna firma powinna zająć się przeprowadzeniem demontażu.
- (6) Wszystkie rysunki zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie w celach informacyjnych. Z powodów handlowych lub względów produkcyjnych, te rysunki mogą ulec zmianie przez Producenta, bez uprzedniego powiadomienia.

SPIS TREŚCI

1 Sterownik bezprzewodowy YAP1F.....	1
1.1 Nazwa przycisków i wprowadzenie do funkcji	1
1.2 Przygotowanie przed rozpoczęciem eksploatacji.....	2
1.3 Wprowadzenie do funkcji obsługi.....	2
1.4 Wprowadzenie do funkcji specjalnych.....	6
1.5 Wymiana baterii w sterowniku bezprzewodowym i uwagi.....	7
2 Sterownik bezprzewodowy YV1L1.....	8
2.1 Przygotowanie przed rozpoczęciem eksploatacji.....	9
2.2 Wprowadzenie do funkcji obsługi.....	9
2.3 Wprowadzenie do funkcji specjalnych.....	14
2.4 Podstawowe instrukcje działania.....	15
2.5 Wymiana baterii w sterowniku bezprzewodowym i uwagi.....	15
3. Sterownik bezprzewodowy YAD1F.....	17
3.1 Nazwa przycisków i wprowadzenie do funkcji (na wierzchu).....	17
3.2 Nazwa przycisków i wprowadzenie do funkcji (w środku).....	18
3.3 Przygotowanie przed rozpoczęciem eksploatacji.....	18
3.4 Wprowadzenie do funkcji obsługi.....	18
3.5 Wprowadzenie do funkcji specjalnych.....	21
3.6 Wymiana baterii w sterowniku bezprzewodowym i uwagi.....	22

1 Sterownik bezprzewodowy YAP1F

1.1 Nazwa przycisków i wprowadzenie do funkcji

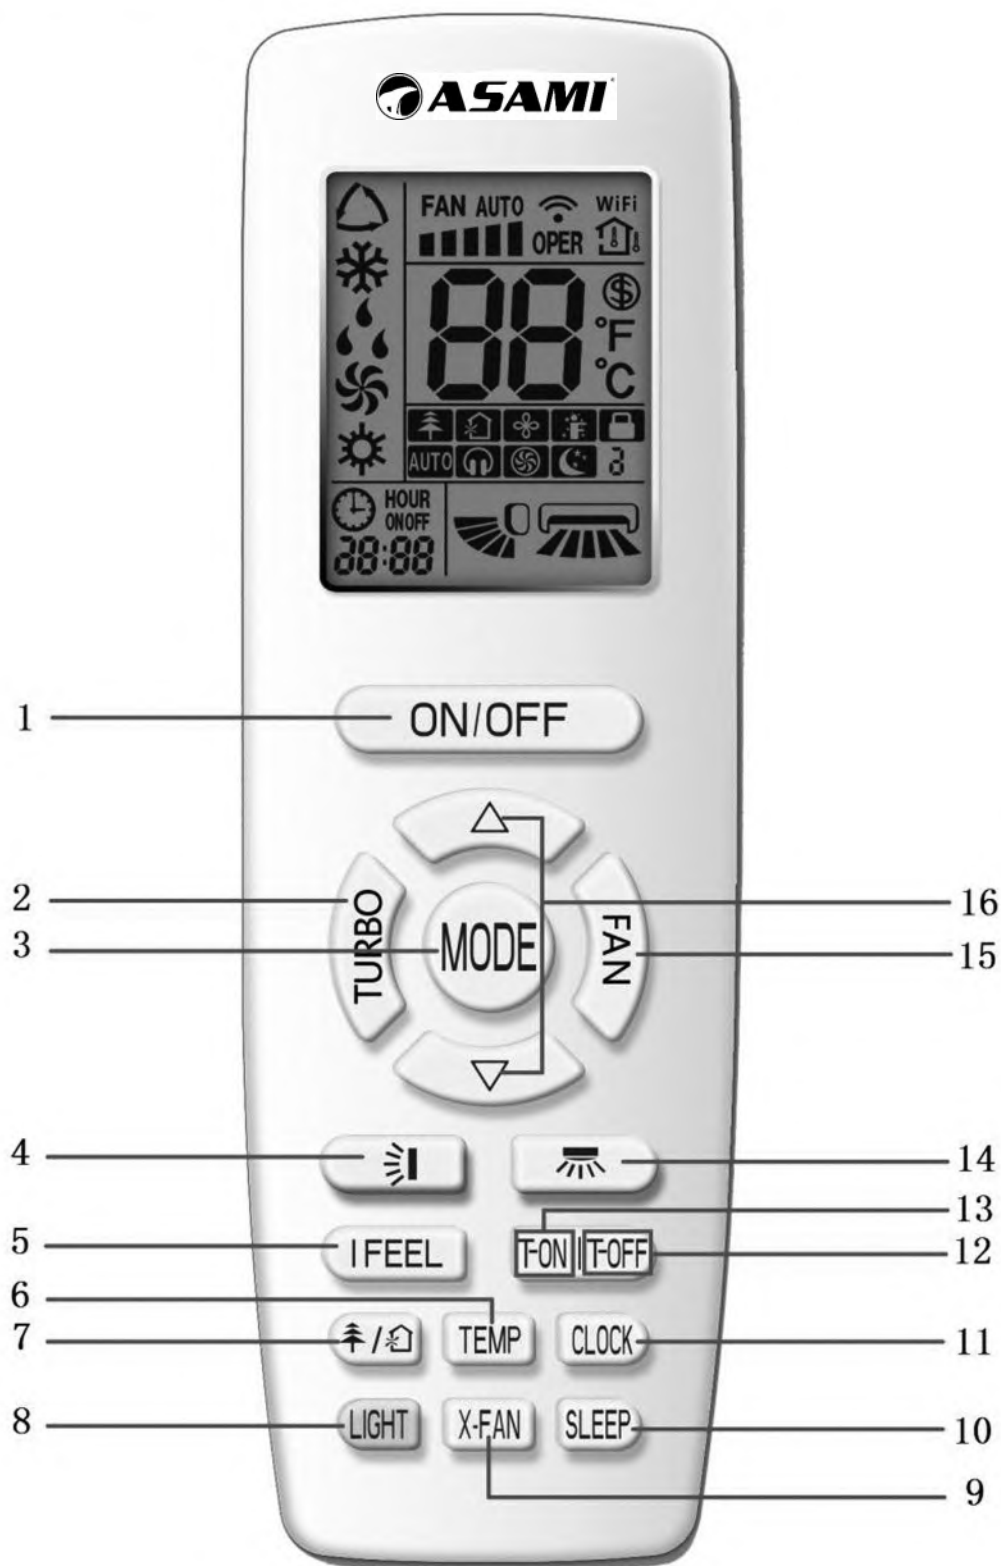

Nr	Nazwa przycisku	Funkcja
1	ON/OFF	Włączenie lub wyłączenie jednostki
2	TURBO	Ustawienie funkcji turbo
3	MODE	Ustawienie trybu pracy
4		Ustawienie pozycji ruchu żaluzji góra i dół
5	I FEEL	Ustawienie funkcji I Feel
6	TEMP	Przełączanie rodzaju temperatury na wyświetlaczu urządzenia
7		Ustawienie funkcji Health i AIR
8	LIGHT	Ustawienie funkcji Light
9	X-FAN	Ustawienie funkcji X-FAN
10	SLEEP	Ustawienie trybu nocnego
11	CLOCK	Ustawienie zegara systemowego
12	TOFF	Ustawienie funkcji wyłączenia timera
13	TON	Ustawienie funkcji włączenia timera
14		Ustawienie pozycji ruchu żaluzji lewo i prawo
15	FAN	Ustawienie prędkości wentylatora
16		Ustawienie temperatury i czasu

1.2 Przygotowanie przed rozpoczęciem eksploatacji


Podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy lub po wymianie baterii, należy ustawić czas systemu według aktualnego czasu w następujących etapach:

- (1) Naciśnij przycisk CLOCK, ikonka  miga.
- (2) Naciśnij przycisk  lub , wartość ustawianego czasu zegara będzie szybko rosła lub szybko malała.
- (3) Naciśnij przycisk CLOCK ponownie, aby potwierdzić ustawienia czasu i powrócić do wyświetlania aktualnego czasu.

1.3 Wprowadzenie do funkcji obsługi

(1) Wybór trybu pracy

W jednostce, w stanie włączenia, naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb pracy jednostki cyklicznie jak poniżej:




(2) Ustawienie temperatury

Naciśnięcie przycisku Δ lub ∇ , gdy urządzenie jest włączone, zwiększa lub zmniejsza wartość ustawionej temperatury o 1 °C; zakres nastawy temperatury jest pomiędzy 16 °C ~ 30 °C.

Uwaga: W trybie automatycznym, nie jest konieczna ręczna regulacja temperatury.

(2) Ustawienie prędkości wentylatora

W urządzeniu w stanie włączenia, naciśnij przycisk FAN, aby dostosować prędkość wentylatora w następującej kolejności:

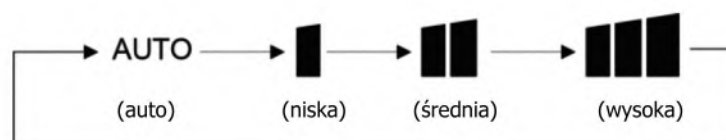


Uwagi:

- ①. Gdy zmienia się tryb pracy, to prędkość wentylatora pozostaje zapamiętana;
- ②. W trybie osuszania, prędkość wentylatora jest niska i nie można jej regulować.

(3) Ustawienie funkcji ruchu żaluzji

◆ Ustawienie ruchu żaluzji w lewo i prawo


- (1) W prostym trybie ruchu żaluzji, naciśnięciem przycisku  można włączyć funkcję ruchu żaluzji nawiewnej w lewo i w prawo.
- (2) W trybie ustalonej pozycji żaluzji, naciśnij przycisk  a stan ruchu żaluzji w lewo i w prawo zmieniać się będzie w kolejności jak poniżej:

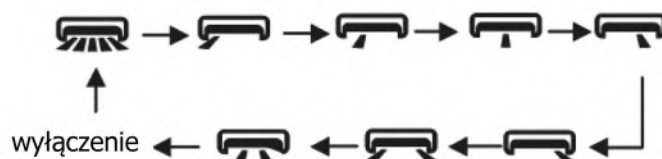

Uwaga: naciśnij przez 2 sekundy w sposób ciągły przycisk ruchu żaluzji w prawo i w lewo, stan ruchu żaluzji będzie zmieniał się w wyżej wymienionej kolejności, lub przełączy w stan wylaczenia i stan .

◆ Ustawienie ruchu żaluzji w górę i w dół

- (1) W prostym trybie ruchu żaluzji, naciśnięciem przycisku  można włączyć funkcję ruchu żaluzji nawiewnej w górę i w dół;
- (2) W trybie ustalonej pozycji ruchu żaluzji, naciśnij przycisk  a stan ruchu żaluzji w górę i w dół zmieniać się będzie w kolejności jak poniżej:

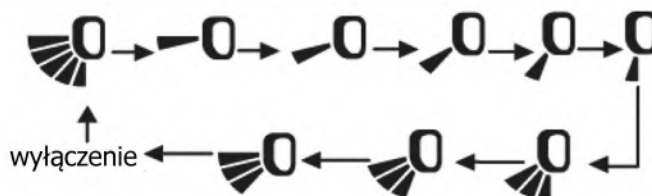

Uwaga: naciśnij przez 2 sekundy w sposób ciągły przycisk ruchu żaluzji w górę i w dół, stan ruchu żaluzji będzie zmieniał się w wyżej wymienionej kolejności, lub przełączy w stan wyłączenia i stan .

(4) Ustawienie funkcji turbo

- 1) W trybie chłodzenia lub grzania, naciśnij przycisk TURBO, aby ustawić funkcję turbo.
- 2) Gdy ikonka  zostanie wyświetlona, funkcja turbo jest włączona.
- 3) W przypadku gdy ikonka  nie jest wyświetlana, funkcja turbo jest wyłączona.
- 4) Gdy funkcja turbo jest włączona, urządzenie działa w bardzo dużą prędkości w celu osiągnięcia szybkiego efektu chłodzenia lub grzania. Gdy funkcja turbo jest wyłączona, urządzenie działa w ustawieniu prędkości wentylatora.

(5) Ustawienie funkcji podświetlenia

Podświetlenie panelu sterowania jednostki wyświetli aktualny status działania. Jeśli chcesz wyłączyć funkcję podświetlenia, należy nacisnąć przycisk LIGHT. Naciśnij ponownie ten przycisk, aby włączyć podświetlenie.

(6) Wyświetlanie temperatury otoczenia

- 1) W jednostce, w stanie włączenia, wyświetlacz panelu sterowania jednostki lub sterownika przewodowego domyślnie wyświetla ustawioną temperaturę. Naciśnij przycisk TEMP aby podglądać stan wewnętrznej lub zewnętrznej temperatury otoczenia.
- 2) Gdy ikonka  jest wyświetlana, oznacza to, że wyświetlana temperatura jest temperaturą ustawioną.
- 3) Gdy ikonka  jest wyświetlana, oznacza to, że wyświetlana temperatura jest wewnętrzną temperaturą otoczenia.
- 4) Gdy ikonka  jest wyświetlana, oznacza to, że wyświetlana temperatura jest zewnętrzną temperaturą otoczenia.

Uwaga: Ustawiona temperatura jest zawsze wyświetlana na sterowniku bezprzewodowym.

(7) Ustawienie funkcji X-FAN

- 1) W trybie chłodzenia lub osuszania, naciśnij przycisk X-FAN, aby ustawić funkcję X-Fan.
- 2) Gdy ikonka  jest wyświetlana, funkcja X-FAN jest włączona.
- 3) Gdy ikonka  nie jest wyświetlana, funkcja X-FAN jest wyłączona.
- 4) Gdy funkcja X-FAN jest włączona, wilgoć z parownika będzie wydmuchiwana jakiś czas po wyłączeniu jednostki, aby uniknąć pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

(8) Ustawianie funkcji zdrowotnej - health

- 1) Gdy jednostka jest w stanie włączenia, naciśnij przycisk  , aby ustawić funkcję health.
- 2) Gdy ikonka  jest wyświetlana, funkcja health jest włączona.
- 3) Gdy ikonka  nie jest wyświetlana, funkcja health jest wyłączona.
- 4) Funkcja health jest dostępna, gdy urządzenie jest wyposażone w jonizator. Gdy funkcja health jest włączona, jonizator powietrza rozpoczyna pracę ,pochłaniając pyły i zabijanie bakterii w pomieszczeniu.

(9) Ustawienie funkcji air

- 1) Naciśnij przycisk  , aż zostanie wyświetlona ikonka  , wtedy funkcja air jest włączona.
- 2) Naciśnij przycisk  , dopóki ikonka  nie zniknie, wtedy funkcja air jest wyłączona.
- 3) W przypadku, gdy do jednostki wewnętrznej jest podłączony zawór świeżego powietrza, ustawienie funkcji air może sterować podłączonym zaworem świeżego powietrza, który może kontrolować objętość powietrza świeżego i poprawić jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia.

(10) Ustawienie funkcji trybu nocnego

- 1) W jednostce, w stanie włączenia, naciśnij przycisk SLEEP, aby włączyć lub wyłączyć funkcję trybu nocnego.
- 2) Gdy zostanie wyświetlona ikonka  , funkcja trybu nocnego jest włączona.
- 3) W przypadku gdy ikonka  nie jest wyświetlona, funkcja trybu nocnego jest wyłączona.

Uwagi:

- ①. Funkcji trybu nocnego nie można ustawić w trybie auto i wentylacji;
- ②. Po wyłączeniu jednostki lub zmianie trybu pracy, funkcja trybu nocnego zostanie anulowana;

(11) Ustawienie funkcji I FEEL

- 1) W jednostce, w stanie włączenia, naciśnij przycisk I FEEL, aby włączyć lub wyłączyć funkcję I FEEL.
- 2) Po wyświetleniu ikonki  , funkcja I FEEL jest włączona.
- 3) W przypadku gdy ikonka  nie jest wyświetlana, funkcja I FEEL jest wyłączona.
- 4) Kiedy funkcja I FEEL jest włączona, urządzenie reguluje temperaturę w zależności od temperatury mierzonej przez sterownik bezprzewodowy, aby osiągnąć najlepszy efekt klimatyzacji. W takim przypadku należy umieszczać sterownik bezprzewodowy w takim miejscu, aby osiągnąć prawidłowego zakresu pomiaru.

(12) Ustawienie timera

Można ustawić czas pracy urządzenia, jeśli potrzeba. Można ustawić czas włączenia i czas wyłączenia timera w kombinacji. Przed ustawieniem należy sprawdzić, czy czas systemowy na sterowniku jest taki sam jak aktualny. Jeśli nie, należy wcześniej ustawić zegar, w zależności od aktualnego czasu.

- 1) Ustawianie czasu wyłączenia jednostki.
 - a. Po naciśnięciu przycisku TOFF, ikonka "OFF" miga i w polu wyświetlania czasu, wyświetla się poprzednie ustawienie czasu wyłączenia timera.

- b. Naciśnij przycisk  lub  , aby ustawić czas wyłączenia timera.
 - c. Naciśnij przycisk TOFF ponownie, aby potwierdzić ustawienie. Na sterowniku ikonka "OFF" zostanie wyświetlona i w polu wyświetlania czasu, zostanie wznowione wyświetlanie aktualnej godziny.
 - d. Naciśnij ponownie przycisk TOFF, aby anulować ustawienia timera i ikonka "OFF" nie będzie wyświetlana.
- 2) Ustawienie czasu włączenia jednostki
- a. Naciśnij przycisk TON, ikonka "ON" miga i w polu wyświetlania czasu wyświetli się czas ostatniego ustawienia włączenia timera.
 - b. Naciśnij przycisk  lub  , aby ustawić czas włączenia timera.
 - c. Naciśnij przycisk TON ponownie, aby potwierdzić ustawienie. Ikonka "ON" jest wyświetlana i w polu wyświetlania czasu zostanie wznowione wyświetlanie aktualnej godziny.
 - d. Naciśnij przycisk TON ponownie, aby anulować ustawienia czasu włączenia i ikonka "ON" nie jest wyświetlana.

1.4 Wprowadzenie do funkcji specjalnych

(1) Ustawienie blokady rodzicielskiej

- 1) Naciśnij przycisk  i  jednocześnie, aby zablokować działanie pozostałych przycisków na sterowniku bezprzewodowym i ikonka  będzie wyświetlona.
- 2) Naciśnij ponownie przycisk  i  jednocześnie , aby odblokować działanie pozostałych przycisków na sterowniku bezprzewodowym i ikonka  nie będzie już wyświetlana.
- 3) Jeżeli przyciski są zablokowane, ikonka  miga 3 razy po naciśnięciu przycisku, a każda operacja wykonana na przyciskach sterownika będzie nieskuteczna.

(2) Przełączanie skali temperatury

W wyłączonym stanie urządzenia, naciśnij przycisk MODE i  jednocześnie , aby przełączyć skalę temperatur pomiędzy °C lub °F.

(3) Ustawienie funkcji oszczędzania energii

- 1) W jednostce, w stanie włączenia i w trybie chłodzenia, naciśnij przycisk CLOCK i TEMP jednocześnie aby wejść w ustawienie funkcji oszczędzania energii.

- ◆ Kiedy ikonka  jest wyświetlana, funkcja oszczędzania energii jest włączona.
- ◆ Kiedy ikonka  nie jest wyświetlana, funkcja oszczędzania energii jest wyłączona.

- 2) Jeśli chcesz wyłączyć funkcję oszczędzania energii, należy nacisnąć ponownie przycisk CLOCK i TEMP jednocześnie i ikonka  nie jest już wyświetlana.

Uwaga: Funkcja oszczędzania energii jest dostępna tylko w trybie chłodzenia i będzie wyłączona, kiedy przełączymy tryb pracy lub ustawimy funkcję trybu nocnego.


(4) Ustawienia funkcji +8 °C grzania

- 1) W jednostce w stanie włączenia oraz w trybie grzania, naciśnij przycisk TEMP i CLOCK jednocześnie, aby uruchomić funkcję +8 °C grzania. W polu temperatury na sterowniku, wyświetli się " 8 " i ikonka .
- 2) Naciśnij ponownie przycisk TEMP i CLOCK jednocześnie, aby wyjść z funkcji +8 °C grzania. Sterownik powróci w polu temperatury do wyświetlania poprzednich wskazań i nie jest już wyświetlana ikonka .
- 3) W okresie zimowym funkcja +8 °C grzania, może utrzymywać temperaturę otoczenia powyżej 0 °C w pomieszczeniu, aby uniknąć zamarzania.


Uwaga: Funkcja +8 °C grzania jest dostępna tylko w trybie grzania i będzie wyłączona, kiedy przełączymy tryb pracy lub ustawimy funkcję trybu nocnego.

1.5 Wymiana baterii w sterowniku bezprzewodowym i uwagi

- (1) Podnieś klapkę osłonową schowka baterii w kierunku strzałki (jak pokazano na rys.1 ①).
- (2) Wyjmij oryginalne baterie (jak pokazano na rys.1 ②).
- (3) Umieść dwie alkaliczne baterie (typu AAA 1.5V), i upewnij się, że polaryzacja "+" i "-" jest poprawna i zgodna z oznaczeniami (jak pokazano na rys. 2 ③).
- (4) Załóż z powrotem klapkę osłonową (jak pokazano na rys. 2 ④).

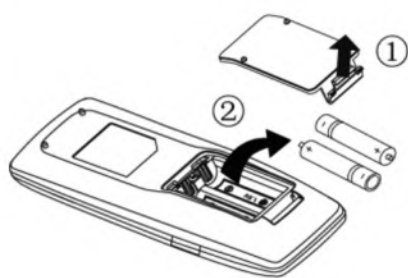

Rys.1

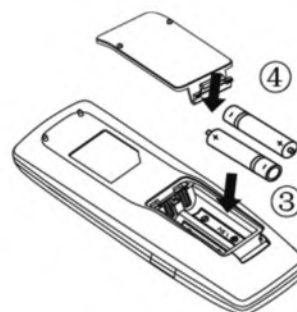


Rys.2

Uwagi:

- ①. Sterownik bezprzewodowy powinien być umieszczony w odległości conajmniej 1m od odbiornika TV lub stereofonicznych zestawów audio.
- ②. Działanie sterownika bezprzewodowego powinno być przeprowadzane w jego zasięgu odbioru.
- ③. Jeśli trzeba sterować jednostką główną, należy skierować sterownik bezprzewodowy w kierunku okienka odbioru sygnału podczerwieni jednostki głównej dla poprawy czułości odbioru sygnału sterowania.
- ④. Gdy sterownik bezprzewodowy wysyła sygnał polecenia, ikonka "  " będzie migać przez 1 sekundę. Gdy jednostka główna odbiera poprawny sygnał ze sterownika bezprzewodowego, wyda sygnał dźwiękowy.
- ⑤. Jeśli sterownik bezprzewodowy nie działa prawidłowo, należy wyjąć z niego baterie i włożyć je ponownie po 30 sekundach. Jeśli nadal nie będzie działał poprawnie, należy wymienić baterie.
- ⑥. Przy wymianie baterii, nie należy używać starych lub różnych typów baterii, gdyż może to spowodować usterkę.
- ⑦. Gdy nie będziemy używać sterownika bezprzewodowego przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

2. Sterownik bezprzewodowy YV1L1

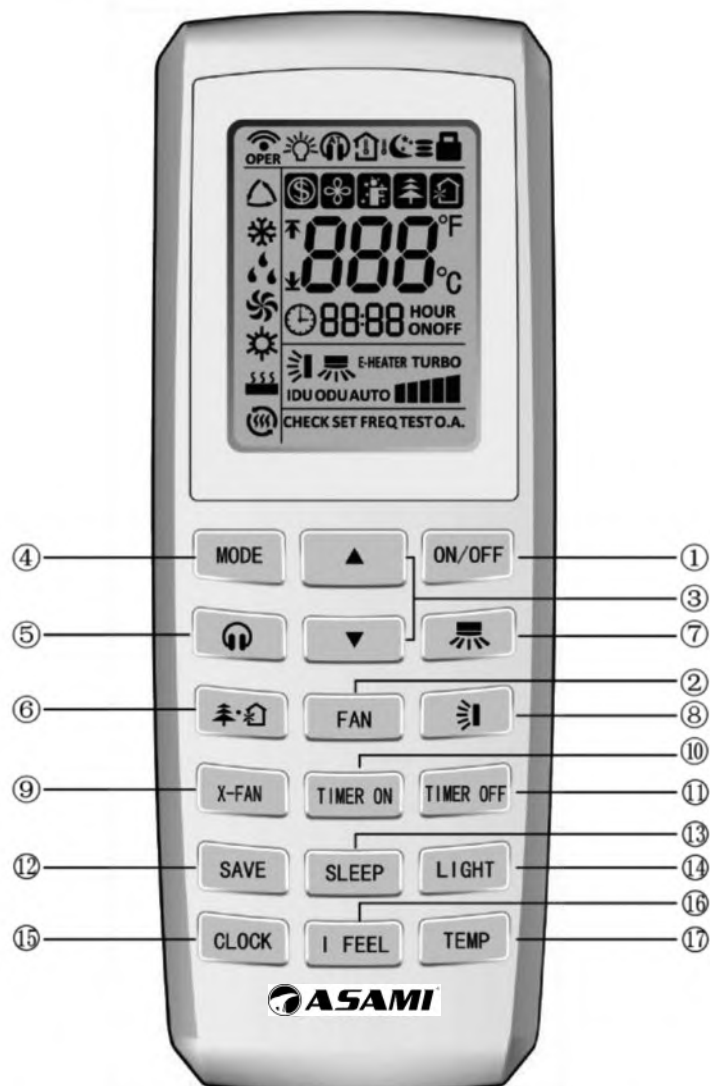

Nazwa przycisków i wprowadzenie do funkcji

Nr	Nazwa przycisku	Funkcja
1	ON/OFF	Włączenie lub wyłączenie jednostki
2	FAN	Ustawienie prędkości wentylatora
3	▲/▼	Ustawienie temperatury i czasu
4	MODE	Ustawienie trybu pracy
5		Ustawienie funkcji Quiet
6		Ustawienie funkcji Health i AIR
7		Ustawienie pozycji ruchu żaluzji lewo i prawo

8		Ustawienie pozycji ruchu żaluzji góra i dół
9	X-FAN	Ustawienie funkcji X-FAN
10	TIMER ON	Ustawienie funkcji włączenia timera
11	TIMER OFF	Ustawienie funkcji wyłączenia timera
12	SAVE	Ustawienie funkcji oszczędzania energii
13	SLEEP	Ustawienie funkcji trybu nocnego
14	LIGHT	Ustawienie funkcji Light
15	CLOCK	Ustawienie zegara systemowego
16	I FEEL	Ustawienie funkcji I Feel
17	TEMP	Przełączanie rodzaju temperatury na wyświetlaczu urządzenia

2.1 Przygotowanie przed rozpoczęciem eksploatacji


Podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy lub po wymianie baterii, należy ustawić czas systemu według aktualnego czasu w następujących etapach:

- (1) Naciśnij przycisk CLOCK, ikonka  miga.
- (2) Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, wartość ustawianego czasu zegara będzie szybko rosła lub szybko malała.
- (3) Naciśnij przycisk CLOCK ponownie, aby potwierdzić ustawienia czasu i powrócić do wyświetlania aktualnego czasu.

2.2 Wprowadzenie do funkcji obsługi

(1) Wybór trybu pracy

W jednostce, w stanie włączenia, naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb pracy jednostki cyklicznie jak poniżej:

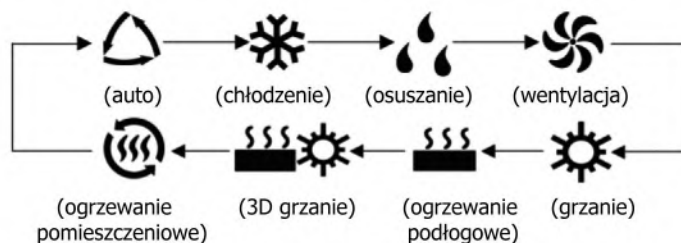

- ◆ Ogrzewanie podłogowe, szybkie tryby ogrzewania i zaopatrzenia w ciepło obowiązują tylko dla specjalistycznych sterowników zdalnego sterowania.
- ◆ Jeśli zmieniłeś na specjalistyczny sterownik zdalnego sterowania, naciśnij przycisk MODE i TEMP jednocześnie a następnie ikonka  mignie trzy razy.


- ◆ Jeżeli zmieniłeś na normalny sterownik bezprzewodowy, naciśnij przycisk MODE i przycisk TEMP, a następnie ikonka  mignie trzy razy.

(2) Ustawienie temperatury

Naciśnięcie przycisku ▲ lub ▼, gdy urządzenie jest włączone, zwiększa lub zmniejsza wartość ustawionej temperatury o 1 °C.

(3) Ustawienia prędkości wentylatora

1) W trybie włączenia, naciśnięciem przycisku FAN można ustawić prędkość wentylatora cyklicznie jako:



2) Jeżeli prędkość  jest ustawiona, cała jednostka działa na bardzo dużą prędkością w celu osiągnięcia efektu szybkiego chłodzenia lub ogrzewania.


Uwagi:

- ① W trybie auto, osuszania i wentylacji lub gdy włączona jest funkcja cichej pracy, funkcja turbo jest nieaktywna;
- ② W trybie osuszania, prędkość wentylatora jest niska i nie można jej regulować.

(4) Ustawienie funkcji ruchu żaluzji

- ◆ Ustawienie ruchu żaluzji w lewo i prawo

- 1) W prostym trybie ruchu żaluzji, naciśnięciem przycisku  można włączyć funkcję ruchu żaluzji nawiewnej w lewo i w prawo.
- 2) W trybie ustalonej pozycji żaluzji, naciśnij przycisk  a stan ruchu żaluzji w lewo i w prawo zmieniać się będzie w kolejności jak poniżej:

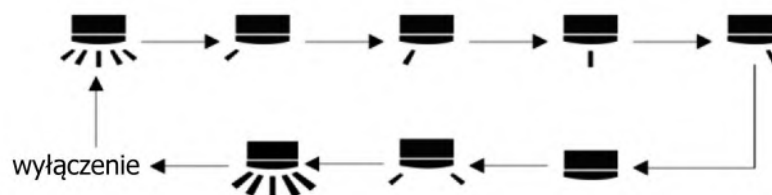


- 3) W stanie wyłączenia jednostki, naciśnij przycisk ▲ i , aby przełączyć pomiędzy trybem prostym ruchu żaluzji a trybem ustalonej pod stałym kątem pozycji ruchu żaluzji na sterowniku bezprzewodowym będzie migać ikonka  przez 2 sekundy podczas przełączania.

- ◆ Ustawienie ruchu żaluzji w górę i w dół

- 1) W prostym trybie ruchu żaluzji, naciśnięciem przycisku  można włączyć funkcję ruchu żaluzji nawiewnej w górę i w dół;

- 2) W trybie ustalonej pozycji ruchu żaluzji, naciśnij przycisk  a stan ruchu żaluzji w górę i w dół zmieniać się będzie w kolejności jak poniżej:

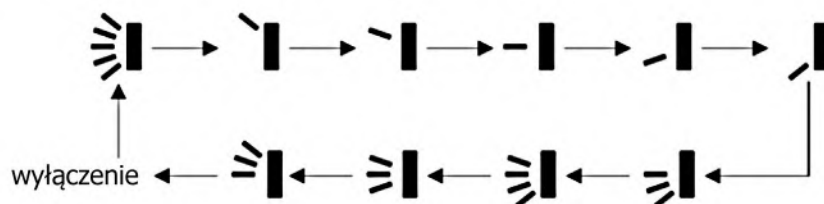

- 3) W stanie wyłączenia jednostki, naciśnij przycisk  i , aby przełączyć pomiędzy trybem prostym ruchu żaluzji a trybem ustalonej pod stałym kątem pozycji ruchu żaluzji na sterowniku bezprzewodowym będzie migać ikonka  przez 2 sekundy podczas przełączania.

(5) Ustawienia funkcji cichej pracy

- 1) W jednostce, w stanie włączenia naciśnij przycisk , aby ustawić parametry funkcji cichej pracy w następującej kolejności:



- 2)  :tryb Auto Quiet jest włączony;  :tryb Quiet jest włączony

- 3) Jeżeli funkcja cichej pracy jest ustawiona, prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej zostanie obniżona do najniższej prędkości, aby zmniejszyć hałas jednostki wewnętrznej.

Uwagi:

- ①. Funkcja cichej pracy nie jest dostępna w trybie osuszania, wentylacji i trybach ogrzewania podłogowego;
- ②. Wyjście z ustawień cichej pracy będzie automatyczne, przy zmianie prędkości wentylatora;
- ③. Gdy funkcja turbo jest ustawiona, ustawienie funkcji automatycznej cichej pracy anuluje funkcję turbo.

(6) Ustawianie funkcji zdrowotnej - health

- 1) Gdy jednostka jest w stanie włączenia, naciśnij przycisk , aby ustawić funkcję health.

- 2) Gdy ikonka  jest wyświetlana, funkcja health jest włączona.

- 3) Gdy ikonka  nie jest wyświetlana, funkcja health jest wyłączona.

- 4) Funkcja health jest dostępna, gdy urządzenie jest wyposażone w jonizator. Gdy funkcja health jest włączona, jonizator powietrza rozpoczyna pracę ,pochłaniając pyły i zabijanie bakterii w pomieszczeniu.

(7) Ustawienie funkcji air

Włączenie funkcji air:

- 1) Naciśnij przycisk , aż ikonka  zacznie migać. W polu ustawionej temperatury wyświetla się ostatni poziom ustawień funkcji air.

- 2) Naciśnij przycisk /, aby ustawić odpowiedni poziom funkcji air. Jeśli nie wykonano żadnej czynności w ciągu 5 sekund, wyjście z ustawień będzie automatyczne.

3) Naciśnij przycisk , aż zostanie wyświetlona ikonka , wtedy funkcja air jest włączona.

4) Naciśnij przycisk , dopóki ikonka  nie zniknie, wtedy funkcja air jest wyłączona.

5) W przypadku, gdy do jednostki wewnętrznej jest podłączony zawór świeżego powietrza, ustawienie funkcji air może sterować podłączonym zaworem świeżego powietrza, który może kontrolować objętość powietrza świeżego i poprawić jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia.

(8) Ustawienie funkcji X-FAN

1) W trybie chłodzenia lub osuszania, naciśnij przycisk X-FAN, aby ustawić funkcję X-Fan.

2) Gdy ikonka  jest wyświetlana, funkcja X-FAN jest włączona.

3) Gdy ikonka  nie jest wyświetlana, funkcja X-FAN jest wyłączona.

4) Gdy funkcja X-FAN jest włączona, wilgoć z parownika będzie wydmuchiwana jakiś czas po wyłączeniu jednostki, aby uniknąć pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

(9) Ustawienie timera

Można ustawić czas pracy urządzenia, jeśli potrzeba. Można ustawić czas włączenia i czas wyłączenia timera w kombinacji. Przed ustawieniem należy sprawdzić, czy czas systemowy na sterowniku jest taki sam jak aktualny. Jeśli nie, należy wcześniej ustawić zegar, w zależności od aktualnego czasu.

1) Ustawianie czasu wyłączenia jednostki.

a. Po naciśnięciu przycisku TIMER OFF, ikonka "OFF" miga i w polu wyświetlania czasu, wyświetla się poprzednie ustawienie czasu wyłączenia timera.

b. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić czas wyłączenia timera.

c. Naciśnij przycisk TIMER OFF ponownie, aby potwierdzić ustawienie. Na sterowniku ikonka "OFF" zostanie wyświetlona i w polu wyświetlania czasu, zostanie wznowione wyświetlanie aktualnej godziny.

d. Naciśnij ponownie przycisk TOFF, aby anulować ustawienia timera i ikonka "OFF" nie będzie wyświetlana.

2) Ustawienie czasu włączenia jednostki

a. Naciśnij przycisk TIMER ON, ikonka "ON" miga i w polu wyświetlania czasu wyświetli się czas ostatniego ustawienia włączenia timera.

b. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić czas włączenia timera.

c. Naciśnij przycisk TIMER ON ponownie, aby potwierdzić ustawienie. Ikonka "ON" jest wyświetlana i w polu wyświetlania czasu zostanie wznowione wyświetlanie aktualnej godziny.

d. Naciśnij przycisk TIMER ON ponownie, aby anulować ustawienia czasu włączenia i ikonka "ON" nie jest wyświetlana.

(10) Ustawienie funkcji oszczędzania energii

1) Jeśli chcesz włączyć funkcję oszczędzania energii:

2) Gdy urządzenie pracuje, ikonka  będzie migać, gdy zostanie naciśnięty przycisk SAVE.

W trybie chłodzenia lub osuszania, ikonka  jest wyświetlana. W trybie grzania, ogrzewania podłogowego, szybkiego ogrzewania i trybów dostawy ciepła, ikonka  jest wyświetlana i w polu temperatury wyświetla wartość graniczną ustawioną w ostatnim czasie.

- 3) Naciśnij przycisk  lub , aby ustawić wartość graniczną funkcji oszczędzania energii do zadanej wartości.
 - 4) Ponownie naciśnij przycisk SAVE, funkcja oszczędzania energii zostanie włączona. Ikonka  jest wyświetlana podczas gdy ikonki  i  nie są już wyświetlane.
 - 5) Gdy funkcja oszczędzania energii jest włączona, ustawienie temperatury można regulować tylko w zakresie wartości granicznej funkcji oszczędzania energii.
 - 6) Jeśli chcesz wyłączyć funkcję oszczędzania energii, należy nacisnąć przycisk SAVE i ikonka  przestanie się wyświetlać.
- Uwaga: W trybach auto i wentylacji, funkcja oszczędzania energii jest nieaktywna.

(11) Ustawienie funkcji trybu nocnego

- 1) W jednostce, w stanie włączenia, naciśnij przycisk SLEEP, aby włączyć lub wyłączyć funkcję trybu nocnego.
- 2) Gdy zostanie wyświetlona ikonka , funkcja trybu nocnego jest włączona.
- 3) W przypadku gdy ikonka  nie jest wyświetlona, funkcja trybu nocnego jest wyłączona.

Uwagi:

- ①. Funkcji trybu nocnego nie można ustawić w trybie auto i wentylacji;
- ②. Po wyłączeniu jednostki lub zmianie trybu pracy, funkcja trybu nocnego zostanie anulowana;
- ③. Jeśli włączysz funkcję trybu nocnego, tryb auto quiet funkcji cichej pracy zostanie włączony automatycznie. Jeśli wyłączysz funkcję trybu nocnego, tryb auto quiet funkcji cichej pracy zostanie automatycznie wyłączony.

(12) Ustawianie funkcji podświetlenia

Podświetlenie panelu sterowania jednostki wewnętrznej obejmuje podświetlenie aktualnego stanu pracy jednostki. Jeśli chcesz wyłączyć podświetlenie, należy nacisnąć przycisk LIGHT. Naciśnij ponownie ten przycisk, aby włączyć podświetlenie.

(13) Ustawienie funkcji I FEEL

- 1) W jednostce, w stanie włączenia, naciśnij przycisk I FEEL, aby włączyć lub wyłączyć funkcję I FEEL.
- 2) Po wyświetleniu ikonki , funkcja I FEEL jest włączona.
- 3) W przypadku gdy ikonka  nie jest wyświetlana, funkcja I FEEL jest wyłączona.
- 4) Kiedy funkcja I FEEL jest włączona, urządzenie reguluje temperaturę w zależności od temperatury mierzonej przez sterownik bezprzewodowy, aby osiągnąć najlepszy efekt klimatyzacji. W takim przypadku należy umieszczać sterownik bezprzewodowy w takim miejscu, aby osiągnąć prawidłowy zakres pomiaru.

(14) Wyświetlanie temperatury otoczenia

- 1) W jednostce, w stanie włączenia, wyświetlacz panelu sterowania jednostki lub sterownika przewodowego domyślnie wyświetla ustawioną temperaturę. Naciśnij przycisk TEMP aby podglądać stan wewnętrznej lub zewnętrznej temperatury otoczenia.
- 2) Gdy ikonka  jest wyświetlana, oznacza to, że wyświetlana temperatura jest wewnętrzną temperaturą otoczenia.
- 3) Gdy ikonka  jest wyświetlana, oznacza to, że wyświetlana temperatura jest zewnętrzną temperaturą otoczenia.
- 4) Wyświetlanie temperatury otoczenia będzie zakończone po 5s, a następnie zostanie wyświetlona ustawiona temperatura.

2.3 Wprowadzenie do funkcji specjalnych**(1) Ustawienie blokady rodzicielskiej**

- 1) Naciśnij przycisk ▲ i ▼ jednocześnie, aby zablokować działanie pozostałych przycisków na sterowniku bezprzewodowym i ikonka  będzie wyświetlona.
- 2) Naciśnij ponownie przycisk ▼ i ▲ jednocześnie, aby odblokować działanie pozostałych przycisków na sterowniku bezprzewodowym i ikonka  nie będzie już wyświetlana.
- 3) Jeżeli przyciski są zablokowane, ikonka  miga 3 razy po naciśnięciu przycisku, a każda operacja wykonana na przyciskach sterownika będzie nieskuteczna.

(2) Ustawienie niskiej temperatury osuszania.

W trybie osuszania, gdy ustawiona temperatura wynosi 16 °C, naciśnij dwukrotnie przycisk ▼, aby wejść do ustawienia niskiej temperatury osuszania i zmniejszyć temperaturę ustawioną do 12 °C. Jeśli funkcja ustawienia niskiej temperatury osuszania była ustawiona, naciśnij przycisk ▲, aby wyjść z ustawień niskiej temperatury osuszania i zwiększyć temperaturę ustawioną do 16 °C

(3) Ustawienie funkcji +8 °C grzania

- 1) W jednostce w stanie włączenia oraz w trybie grzania, naciśnij przycisk TEMP i CLOCK jednocześnie, aby uruchomić funkcję +8 °C grzania. W polu temperatury na sterowniku, wyświetli się " 8 °".
- 2) Naciśnij ponownie przycisk TEMP i CLOCK jednocześnie, aby wyjść z funkcji +8 °C grzania. Sterownik powróci w polu temperatury do wyświetlania poprzednich wskazań.
- 3) W okresie zimowym funkcja +8 °C grzania, może utrzymywać temperaturę otoczenia powyżej 0 °C w pomieszczeniu, aby uniknąć zamarzania.

Uwaga: Funkcja +8 °C grzania jest dostępna tylko w trybie grzania i będzie wyłączona, kiedy przełączymy tryb pracy.

(4) Ustawienia nadrzędnej jednostki wewnętrznej.

- 1) Jednostkę wewnętrzną, nadrzędną ustawia się w trybie wentylacji za pomocą przycisku ▲ i ▼ :
- 2) Ustaw temperaturę nawiewu 30 °C;
- 3) W ciągu 5 sekund, naciśnij trzykrotnie, jednocześnie przyciski ▼ i ▲ .
- 4) Po zakończeniu ustawienia, na panelu sterowania jednostki wyświetli się napis "UC" przez 5 sekund i pojawi się ikonka "MASTER" na sterowniku przewodowym.

(5) Przełączanie skali temperatury


W wyłączonym stanie urządzenia, naciśnij przycisk MODE i ▼ jednocześnie , aby przełączyć skalę temperatur pomiędzy °C lub °F.

2.4 Podstawowe instrukcje działania.


- (1) W przypadku gdy jednostka wewnętrzna, nadrzędna jest pod napięciem, należy nacisnąć przycisk ON / OFF na sterowniku zdalnego sterowania, aby włączyć urządzenie.
- (2) Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać żądany tryb pracy.
- (3) Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ , aby ustawić żądaną temperaturę nawiewu (ustawienie temperatury nie jest potrzebne w trybie automatycznym).
- (4) Naciśnij przycisk FAN, aby ustawić prędkość wentylatora na auto, niskich, średnich i wysokich obrotach.

2.5 Wymiana baterii w sterowniku bezprzewodowym i uwagi

- (1) Podnieś klapkę osłonową schowka baterii w kierunku strzałki (jak pokazano na rys.3 ①).
- (2) Wyjmij oryginalne baterie (jak pokazano na rys.3 ②).
- (3) Umieść dwie alakliczne baterie (typu AAA 1.5V), i upewnij się, że polaryzacja "+" i "-" jest poprawna i zgodna z oznaczeniami (jak pokazano na rys. 4 ③).
- (4) Załóż z powrotem klapkę osłonową (jak pokazano na rys. 4 ④).

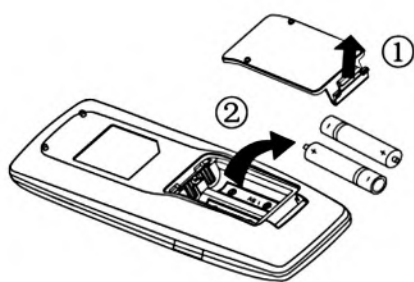

Rys. 3

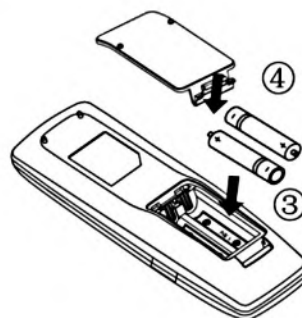


Rys. 4

Uwagi:

- ①. Sterownik bezprzewodowy powinien być umieszczony w odległości conajmniej 1m od odbiornika TV lub stereofonicznych zestawów audio.
- ②. Działanie sterownika bezprzewodowego powinno być przeprowadzane w jego zasięgu odbioru.
- ③. Jeśli trzeba sterować jednostką główną, należy skierować sterownik bezprzewodowy w kierunku okienka odbioru sygnału podczerwieni jednostki głównej dla poprawy czułości odbioru sygnału sterowania.
- ④. Gdy sterownik bezprzewodowy wysyła sygnał polecenia, ikonka "  " będzie migać przez 1 sekundę. Gdy jednostka główna odbiera poprawny sygnał ze sterownika bezprzewodowego, wyda sygnał dźwiękowy.
- ⑤. Jeśli sterownik bezprzewodowy nie działa prawidłowo, należy wyjąć z niego baterie i włożyć je ponownie po 30 sekundach. Jeśli nadal nie będzie działał poprawnie, należy wymienić baterie.
- ⑥. Przy wymianie baterii, nie należy używać starych lub różnych typów baterii, gdyż może to spowodować usterkę.
- ⑦. Gdy nie będziemy używać sterownika bezprzewodowego przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

3. Sterownik bezprzewodowy YAD1F

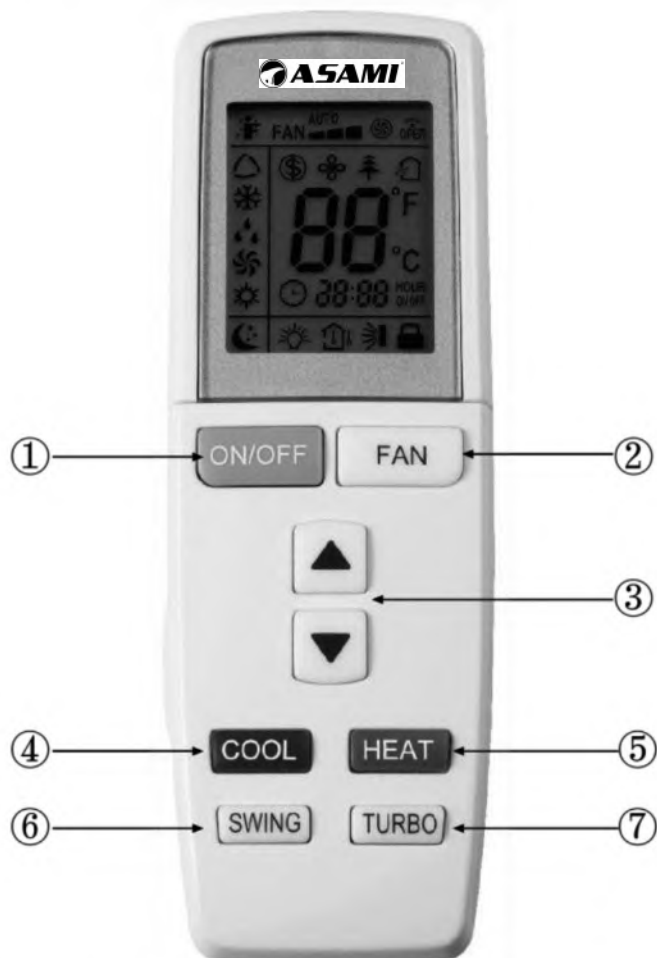

3.1 Nazwa przycisków i wprowadzenie do funkcji (na wierzchu)

Nr	Nazwa przycisku	Funkcja
1	ON/OFF	Włączenie lub wyłączenie jednostki
2	FAN	Ustawienie prędkości wentylatora
3	▲/▼	Ustawienie temperatury i czasu
4	COOL	Ustawienie funkcji chłodzenia
5	HEAT	Ustawienie funkcji grzania
6	SWING	Ustawienie ruchu żaluzji nawiewu
7	TURBO	Ustawienie funkcji turbo

3.2 Nazwa przycisków i wprowadzenie do funkcji (w środku)

Nr	Nazwa przycisku	Funkcja
1	MODE	Ustawienie trybu pracy
2	TIMER ON	Ustawienie funkcji włączenia timera
3	TIMER OFF	Ustawienie funkcji wyłączenia timera
4	LIGHT	Ustawienie funkcji Light
5	I FEEL	Ustawienie funkcji I Feel
6	X-FAN	Ustawienie funkcji X-FAN
7	TEMP	Przełączanie rodzaju temperatury na wyświetlaczu urządzenia
8	HEALTH	Ustawienie funkcji Health
9	CLOCK	Ustawienie zegara systemowego
10	SLEEP	Ustawienie funkcji trybu nocnego

3.3 Przygotowanie przed rozpoczęciem eksploatacji

Podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy lub po wymianie baterii, należy ustawić czas systemu według aktualnego czasu w następujących etapach:

- (1) Naciśnij przycisk CLOCK, ikonka  miga.
- (2) Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, wartość ustawianego czasu zegara będzie szybko rosła lub szybko malała.
- (3) Naciśnij przycisk CLOCK ponownie, aby potwierdzić ustawienia czasu i powrócić do wyświetlania aktualnego czasu.

3.4 Wprowadzenie do funkcji obsługi

(1) Wybór trybu pracy

W jednostce, w stanie włączenia, naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb pracy jednostki cyklicznie jak poniżej:



- 1) Naciśnij przycisk COOL, jednostka będzie działać w trybie chłodzenia.
- 2) Naciśnij przycisk HEAT, jednostka będzie działać w trybie grzania.

(2) Ustawienie temperatury.

- 4) Wyświetlanie temperatury otoczenia będzie zakończone po 5s, a następnie zostanie wyświetlona ustawiona temperatura.

(8) Ustawienie funkcji X-FAN

- 1) W trybie chłodzenia lub osuszania, naciśnij przycisk X-FAN, aby ustawić funkcję X-Fan.
- 2) Gdy ikonka  jest wyświetlana, funkcja X-FAN jest włączona.
- 3) Gdy ikonka  nie jest wyświetlana, funkcja X-FAN jest wyłączona.
- 4) Gdy funkcja X-FAN jest włączona, wilgoć z parownika będzie wydmuchiwana jakiś czas po wyłączeniu jednostki, aby uniknąć pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

(9) Ustawianie funkcji zdrowotnej - health

- 1) Gdy jednostka jest w stanie włączenia, naciśnij przycisk HEALTH, aby włączyć działanie funkcji.
- 2) Gdy ikonka  jest wyświetlana, funkcja health jest włączona.
- 3) Gdy ikonka  nie jest wyświetlana, funkcja health jest wyłączona.
- 4) Funkcja health jest dostępna, gdy urządzenie jest wyposażone w jonizator. Gdy funkcja health jest włączona, jonizator powietrza rozpoczyna pracę, pochłaniając pyły i zabijanie bakterii w pomieszczeniu.

(10) Ustawienie funkcji trybu nocnego

- 1) W jednostce, w stanie włączenia, naciśnij przycisk SLEEP, aby włączyć lub wyłączyć funkcję trybu nocnego.
- 2) Gdy funkcja trybu nocnego jest włączona, urządzenie będzie działać zgodnie z serią ustawionych krzywych snu.
- 3) Funkcji trybu nocnego nie można ustawić w trybie auto i wentylacji; Jeśli włączysz funkcję trybu nocnego, tryb auto quiet funkcji cichej pracy zostanie włączony automatycznie. Można także wybrać różne stany cichej pracy lub wyłączyć działanie tej funkcji.

(11) Ustawienie funkcji I FEEL

- 1) W jednostce, w stanie włączenia, naciśnij przycisk I FEEL, aby włączyć lub wyłączyć funkcję I FEEL.
- 2) Po wyświetleniu ikonki  , funkcja I FEEL jest włączona.
- 3) W przypadku gdy ikonka  nie jest wyświetlana, funkcja I FEEL jest wyłączona.
- 4) Kiedy funkcja I FEEL jest włączona, urządzenie reguluje temperaturę w zależności od temperatury mierzonej przez sterownik bezprzewodowy, aby osiągnąć najlepszy efekt klimatyzacji. W takim przypadku należy umieszczać sterownik bezprzewodowy w takim miejscu, aby osiągnąć prawidłowy zakresu pomiaru.

(12) Ustawienie timera

Można ustawić czas pracy urządzenia, jeśli potrzeba. Można ustawić czas włączenia i czas wyłączenia timera w kombinacji. Przed ustawieniem należy sprawdzić, czy czas systemowy na sterowniku jest taki sam jak aktualny. Jeśli nie, należy wcześniej ustawić zegar, w zależności od aktualnego czasu.

- 1) Ustawianie czasu wyłączenia jednostki.
 - a. Po naciśnięciu przycisku TIMER OFF, ikonka "OFF" miga i w polu wyświetlania czasu, wyświetla się poprzednie ustawienie czasu wyłączenia timera.
 - b. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić czas wyłączenia timera.
 - c. Naciśnij przycisk TIMER OFF ponownie, aby potwierdzić ustawienie. Na sterowniku ikonka "OFF" zostanie wyświetlona i w polu wyświetlania czasu, zostanie wznowione wyświetlanie aktualnej godziny.
 - d. Naciśnij ponownie przycisk TOFF, aby anulować ustawienia timera i ikonka "OFF" nie będzie wyświetlana.
- 2) Ustawienie czasu włączenia jednostki
 - a. Naciśnij przycisk TIMER ON, ikonka "ON" miga i w polu wyświetlania czasu wyświetli się czas ostatniego ustawienia włączenia timera.
 - b. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić czas włączenia timera.
 - c. Naciśnij przycisk TIMER ON ponownie, aby potwierdzić ustawienie. Ikonka "ON" jest wyświetlana i w polu wyświetlania czasu zostanie wznowione wyświetlanie aktualnej godziny.
 - d. Naciśnij przycisk TIMER ON ponownie, aby anulować ustawienia czasu włączenia i ikonka "ON" nie jest wyświetlana.

3.5 Wprowadzenie do funkcji specjalnych

(1) Ustawienie blokady rodzicielskiej

- 1) Naciśnij przycisk ▲ i ▼ jednocześnie, aby zablokować działanie pozostałych przycisków na sterowniku bezprzewodowym i ikonka  będzie wyświetlona.
- 2) Naciśnij ponownie przycisk ▲ i ▼ jednocześnie, aby odblokować działanie pozostałych przycisków na sterowniku bezprzewodowym i ikonka  nie będzie już wyświetlana.
- 3) Jeżeli przyciski są zablokowane, ikonka  miga 3 razy po naciśnięciu przycisku, a każda operacja wykonana na przyciskach sterownika będzie nieskuteczna.

2) Ustawienie funkcji +8 °C grzania

- 1) W jednostce w stanie włączenia oraz w trybie grzania, naciśnij przycisk TEMP i CLOCK jednocześnie, aby uruchomić funkcję +8 °C grzania. W polu temperatury na sterowniku, wyświetli się " 8 " i ikonka .
- 2) Naciśnij ponownie przycisk TEMP i CLOCK jednocześnie, aby wyjść z funkcji +8 °C grzania. Sterownik powróci w polu temperatury do wyświetlania poprzednich wskazań i ikonka  nie będzie wyświetlana.
- 3) W okresie zimowym funkcja +8 °C grzania, może utrzymywać temperaturę otoczenia powyżej 0 °C w pomieszczeniu, aby uniknąć zamarzania.

Uwaga: Funkcja +8 °C grzania jest dostępna tylko w trybie grzania i będzie wyłączona, kiedy przełączymy tryb pracy.

3) Ustawienia nadrzędnej jednostki wewnętrznej.


- 1) Jednostkę wewnętrzną, nadrzędną ustawia się w trybie wentylacji za pomocą przycisku ▲ i ▼ :
- 2) Ustaw temperaturę nawiewu 30 °C;
- 3) W ciągu 5 sekund, naciśnij trzykrotnie, jednocześnie przyciski ▲ i ▼ .
- 4) Po zakończeniu ustawienia, na panelu sterowania jednostki wyświetli się napis "UC" przez 5 sekund i pojawi się ikonka "MASTER" na sterowniku przewodowym.

(4) Przełączanie skali temperatury


W wyłączonym stanie urządzenia, naciśnij przycisk MODE i ▼ jednocześnie, aby przełączyć skalę temperatur pomiędzy °C lub °F.

3.6 Wymiana baterii w sterowniku bezprzewodowym i uwagi

- (1) Podnieś klapkę osłonową schowka baterii w kierunku strzałki (jak pokazano na rys.5 ①).
- (2) Wyjmij oryginalne baterie (jak pokazano na rys.5 ②).
- (3) Umieść dwie alakliczne baterie (typu AAA 1.5V), i upewnij się, że polaryzacja "+" i "-" jest poprawna i zgodna z oznaczeniami (jak pokazano na rys. 6 ③).
- (4) Załóż z powrotem klapkę osłonową (jak pokazano na rys. 6 ④).

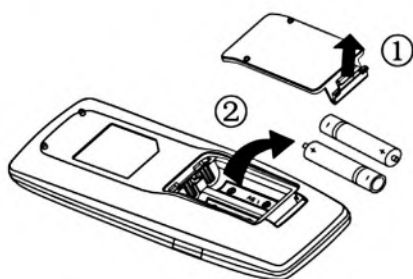

Rys. 5

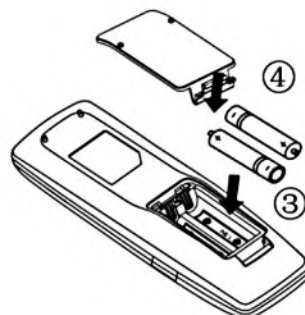

Rys. 6

Uwagi:

- ①. Sterownik bezprzewodowy powinien być umieszczony w odległości co najmniej 1m od odbiornika TV lub stereofonicznych zestawów audio.
- ②. Działanie sterownika bezprzewodowego powinno być przeprowadzane w jego zasięgu odbioru.
- ③. Jeśli trzeba sterować jednostką główną, należy skierować sterownik bezprzewodowy w kierunku okienka odbioru sygnału podczerwieni jednostki głównej dla poprawy czułości odbioru sygnału sterowania.
- ④. Gdy sterownik bezprzewodowy wysyła sygnał polecenia, ikonka "  " będzie migać przez 1 sekundę. Gdy jednostka główna odbiera poprawny sygnał ze sterownika bezprzewodowego, wyda sygnał dźwiękowy.
- ⑤. Jeśli sterownik bezprzewodowy nie działa prawidłowo, należy wyjąć z niego baterie i włożyć je ponownie po 30 sekundach. Jeśli nadal nie będzie działał poprawnie, należy wymienić baterie.
- ⑥. Przy wymianie baterii, nie należy używać starych lub różnych typów baterii, gdyż może to spowodować usterkę.
- ⑦. Gdy nie będziemy używać sterownika bezprzewodowego przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.